

Opticom


Panel de mandos electrónico

Utilización

- Información visual en pantalla
- Modo manual
- Posibilidad de cambiar a modo manual durante un programa
- Modo automático que puede memorizar hasta 30 programas
- Fácil programación para queda fase del ciclo
- El uso del botón "procedimiento de descarga" detiene los ventiladores antes de abrir la puerta para evitar que entre el aire externo y caliente el recinto interior
- Funcionamiento automático al fin del ciclo del día
- Gestión de errores
- Antigolpes y resistente al agua
- Teclado con pantalla plana


Las ventajas

- Gestión automática de los ciclos de fermentación en BFA-BFC y de la ultracongelación y conservación de congelados en BSC-BCP
- Gestión de la temperatura
- Modo manual y automático
- 30 ciclos pre-memorizados en BFA-BFC
- Gestión automática del día del fin de ciclo.
- Gestión de errores

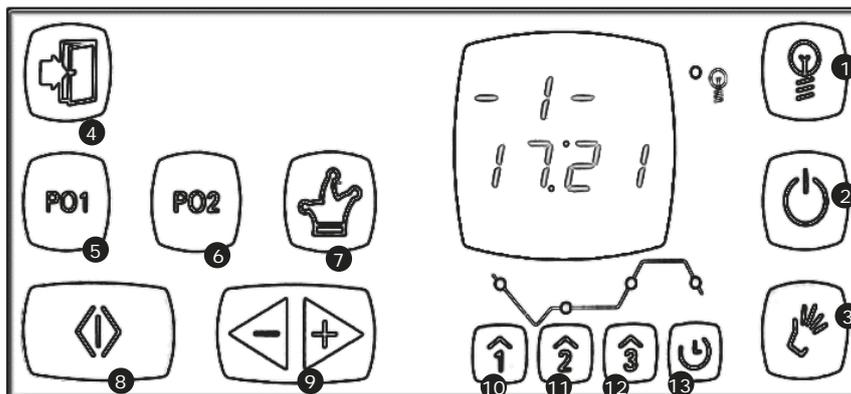

BFA
BFC

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Iluminación | 10 Pre-refrigeración |
| 2 Encendido / Apagado | 11 Retardado |
| 3 Modo manual | 12 Calentamiento |
| 4 Procedimiento de descarga | 13 Día y hora |
| 5 Acceso directo al programa favorito "PO1" | |
| 6 Acceso directo al programa favorito "PO2" | |
| 7 « Joker » | |
| 8 Empezar / Parar ciclo | |
| 9 Teclas de + / - | |

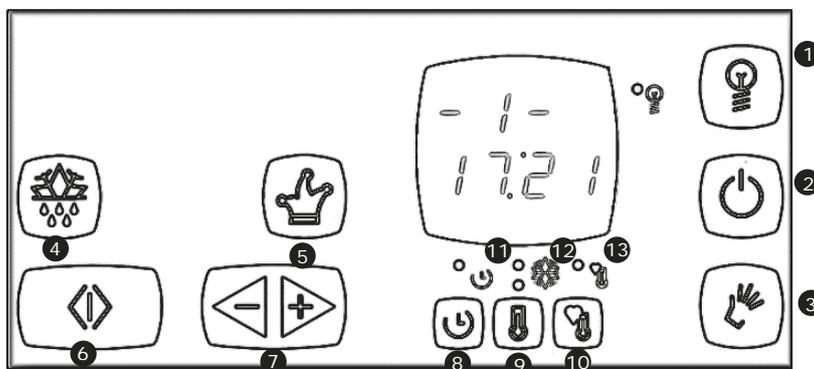

BSC
BCP

- | | |
|--|---|
| 1 Iluminación | 11 Modo de temporización en ultracongelación "en proceso" |
| 2 Encendido / Apagado | 12 1 luz : Modo refrigeración
2 luces : Modo congelación |
| 3 Modo manual | 13 Modo ultracongelación con sonda a clavar "en proceso" |
| 4 Descarche manual | |
| 5 « Joker » | |
| 6 Empezar / Parar ciclo | |
| 7 Teclas de + / - | |
| 8 Ultracongelación : modo temporizador, pantalla de tiempo y temperatura | |
| 9 Parámetros de conservación de congelados | |
| 10 Ultracongelación / Modo de sonda a clavar | |



c/Garbi, 18 Nave 3 (Pol.Ind. Can Volart)
Parets del Vallès (Barcelona, España)
TIF. 93 573 78 78 - Fax. 93 573 78 70
www.bongard.es - info@bongard.es